

Dante AVIO™

Dante AVIO Install版 LED機能



アダプター上部のLEDは、以下の通り様々な状態を示します。

デバイス状態	LED表示	コメント
消灯	消灯	電源供給なし
起動中	消灯	
クロック同期を取得中	緑色点滅	
PTPエラー	赤色点灯	
PTPフォロワー	緑色点灯	正常稼働
PTPリーダー	青色点灯	正常稼働
識別	白色点滅	6 秒間点滅 (0.5秒周期)
フェイルセーフ (ブートローダー)	赤色点滅	フェイルセーフ、機能破損 (Dante Controllerでデバイス名が赤色表示)
アップグレード (ブートローダー)	オレンジ色点滅	アップグレード中

Dante AVIO™


Dante AVIOアダプターのLED機能



アダプターのイーサネットポートにあるLEDは、以下の通り様々な状態を示します。

デバイスの状態	左LED	右LED	コメント
オフ	消灯	消灯	電源供給なし
起動中	緑色点灯	赤色点灯	
クロック同期中 ランタイムエラー	緑色点滅	赤色点滅	正常稼働
PTP フォロワー	緑色点滅	緑色点灯	正常稼働
PTP リーダー	緑色点滅	緑色点滅	正常稼働
識別	赤色と緑色が交互に点滅	赤色と緑色が交互に点滅	6秒間点滅（0.5秒周期）
フェイルセーフ （ブートローダー）	赤色点滅	赤色点滅	フェイルセーフ、機能破損 （Dante Controllerでデバイス名が赤色表示）
アップグレード （ブートローダー）	オレンジ色点滅	オレンジ色点滅	デバイスのアップグレード中
ネットワークケーブル未接続	緑色点灯	緑色点灯	USBアダプターのみ、USB電源駆動時

注：「左」および「右」とは、アダプターを上向きにして、以下に示すように RJ45 コネクターを見た場合のLEDを指します。

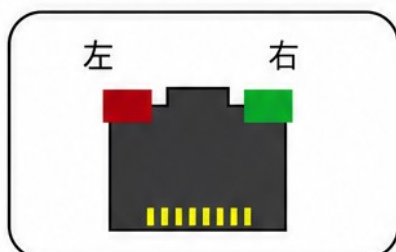

アダプターが故障している場合や、上記に記載されていないLEDの状態が表示される場合は、正規輸入代理店である株式会社オーディオブレインズ（〒216-0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎649-3、TEL: 044-888-6761、Webサイト：<https://www.audiobrainz.com/>）までご連絡ください。