

## ジャンクションボックスアッセンブリー

- 天井を $\phi$ 16mm 開口します。
- ジャンクションボックスの蓋をあけ、開口穴に合 わせて配置します。
- M40 マイクロホンを開口穴とジャンクションボ ックスに挿入します。
- 溝付きナット (ローレットナット) をしっかり締 めます。
- オーディオケーブルをケーブルクランプに通し、 ターミナルブロックコネクタを接続します。(オ ーディオケーブルは Belden 9451 P もしくは 82761を推奨します)
- ケーブルクランプとジャンクションボックスの 蓋を締めます。
- マイクの角度を調節してください。





底面


## 取り付け方法



1, ジャンクションボック スの蓋を開けて、天井の 上に配置します。



2,マイクを天井とジャ ンクションボックスに 挿入しナットを取り付 けます。

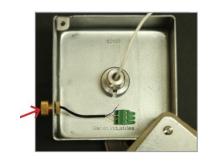

3, オーディオケーブル をケーブルクランプに 通し、ターミナルブロッ クコネクタに接続しま す。





4, ターミナルブロックコネクタ 5, ターミナルブロックコネクタ は下記の通り接続してください。

- 1 = Ground
- 2 = Hot(+)
- 3 = Cold(-)



を接続します。



6,ケーブルクランプを締め、余 分なケーブルをボックス内に巻 き取り蓋をします。



7,マイクの向きを調整します。


## ピンアサイン

マイク側ケーブル(シース:白) シールド:GND / 赤:Hot(+) / 白:Cold(-)







マイク側ケーブル(シース:黒) シールド:GND / 青:Hot(+) / 黄:Cold(-)

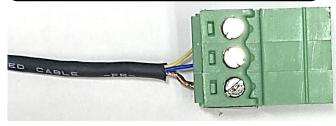



## セーフティワイヤー

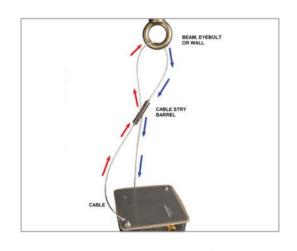

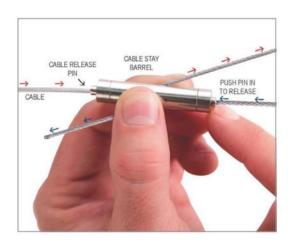

セーフティワイヤーは、アイボルトやハンガーなどに巻き付けて落下防止に使用します。 ケーブルステイバレルのピンに通して、側面から出たワイヤーを引っ張ってワイヤーの長 さを調節します。緩めるときは、両端にあるリリースピンを押してください。

