




CM-EZ / BGM Series

Install Instructions For:

CM42-EZs-II-WH, CM42-EZs-II-BK, CM62-EZ-II-WH, CM62-EZ-II-BK, CM62-EZs-II-WH, CM62-EZs-II-BK, CM82-EZ-II-WH, CM82-EZ-II-BK, CM82-EZs-II-WH, CM82-EZs-II-BK, CM82-EZ-FS-WH, CM82-EZ-FS-BK, CM82-EZs-FS-WH, CM82-EZs-FS-BK, CM89-EZ-WH, CM89-EZ-BK, CM52-BGM-WH, CM52-BGM-BK, CM52s-BGM-WH, CM52s-BGM-BK, CM62-BGM-WH, CM62-BGM-BK, CM82-BGM-WH and CM82-BGM-BK

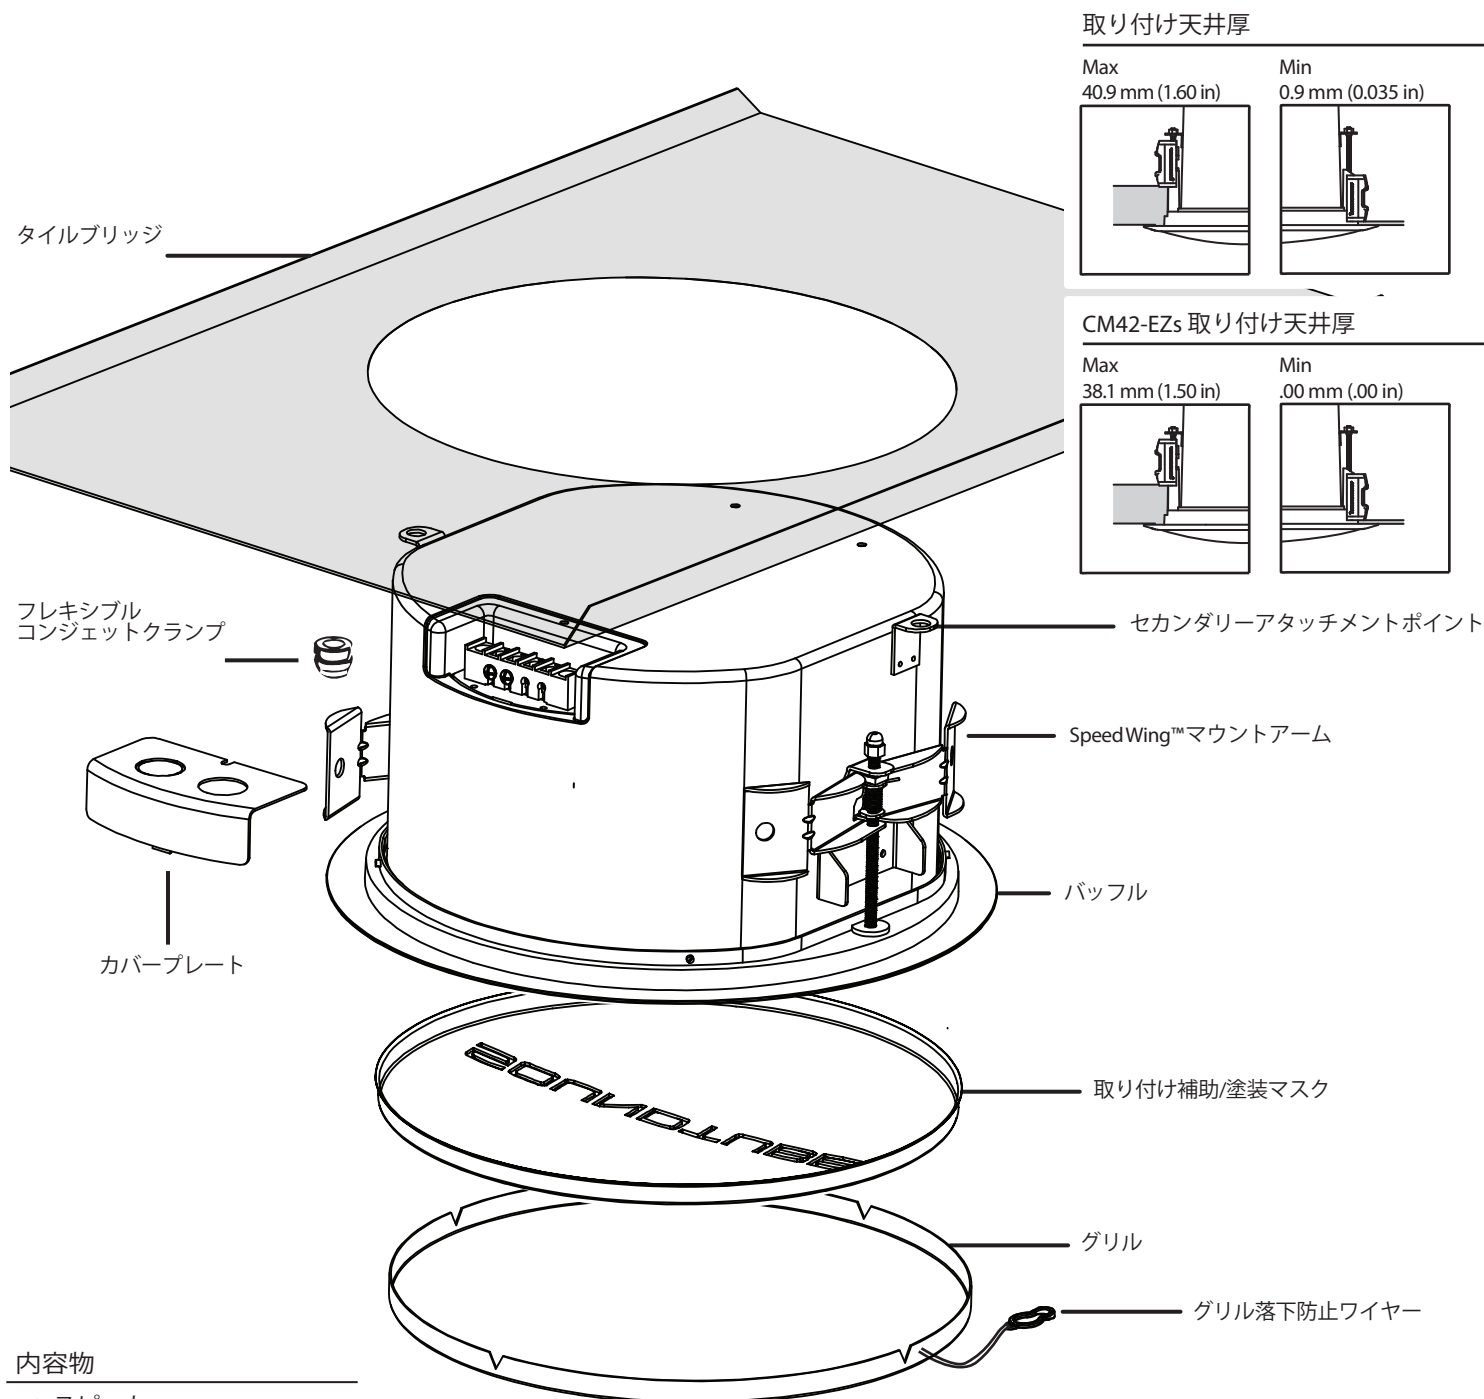

内容物

- 1 スピーカー
- 1 フレキシブルコンジェットクランプ
- 1 カバープレート
- 1 グリル
- 1 取り付け補助/塗装マスク

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

UL listed 1480 & 2043 (CM82-EZ-FS and CM82-EZs-FS are UL1480 UUMW

listed, all other CMEZ speakers are UL1480 UEAY listed. **BGM series not UL listed**)

© 2015 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. INS-CMEZ Rev 12.04.2014 Rev 2
Document Reference Number CMEZ0001



Warning

SoundTubeスピーカーは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする必要があります。安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラはSoundTube Entertainmentが発行したすべての指示に従わなければなりません。




Warning

スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。


CM-EZ / BGM Series

Droptile Ceiling Install Instructions For:


CM42-EZs-II-WH, CM42-EZs-II-BK, CM62-EZ-II-WH, CM62-EZ-II-BK, CM62-EZs-II-WH, CM62-EZs-II-BK, CM82-EZ-II-WH, CM82-EZ-II-BK, CM82-EZs-II-WH, CM82-EZs-II-BK, CM82-EZ-FS-WH, CM82-EZ-FS-BK, CM82-EZ-FS-WH, CM82-EZ-FS-BK, CM89-EZ-WH, CM89-EZ-BK, CM52-BGM-WH, CM52-BGM-BK, CM52s-BGM-WH, CM52s-BGM-BK, CM62-BGM-WH, CM62-BGM-BK, CM82-BGM-WH and CM82-BGM-BK

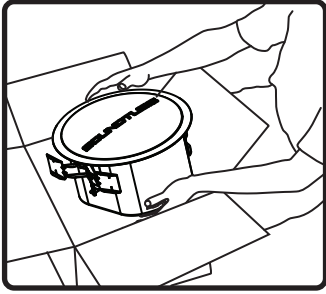

1. スピーカーを開梱し、グリルアセンブリを脇に置きます。

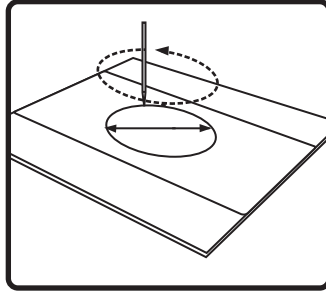


2. タイルに切り欠きをマークするために付属のタイルブリッジを使用してください。

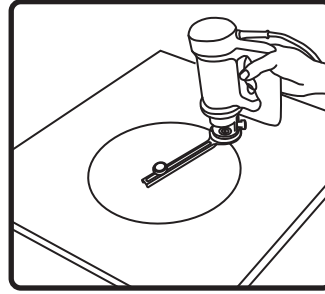


3. Rotozipまたは他の道具を使って穴を開けます。
穴径
CM42-EZs-II
165.1 mm (6.50 in)


その他 CMEZ and BGM models
266.7 mm (10.50 in)

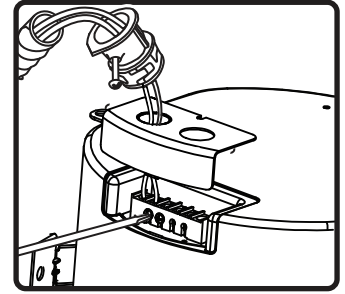


4. 信号線をコンジットコネクタに通し、次にカバープレートに通します。セラミック端子台に接続します。デジチェーン接続用に2つの+および2つの-コネクタが用意されています。

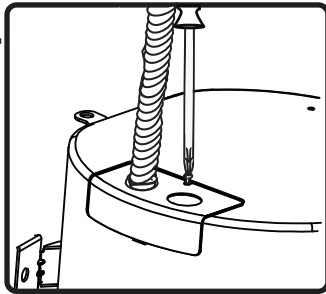


5. 端子プレートのネジを締めて、コンジットコネクタをロックアウトに押し込みます。

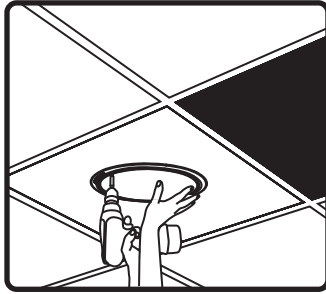


6. 取り付け補助具を所定の位置に取り付けて、スピーカーを取り付け穴に挿入します。取り付けウイングを作用させるには、ベース面の両方のボルトを締めます。両方のボルトをしっかり固定します。締めすぎないでください。

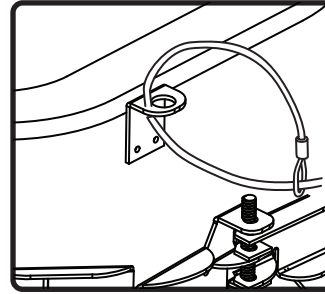


7. 必要に応じて、スピーカーのリアパネルにある板金のタブが補助的な接続ポイントとして機能します（ケーブルは含まれていません）。

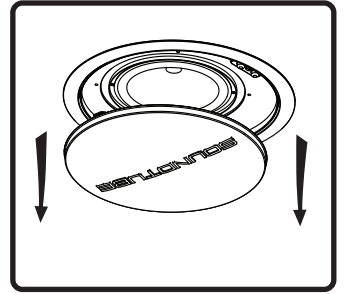


8. 塗装と仕上げの作業がすべて完了したら、ペイントマスクを取り外します。

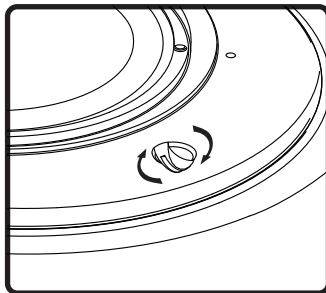


9. ロータリースイッチを希望のハイインピーダンス値またはボイスコイルダイレクトモードに調整してタップ位置を選択します。

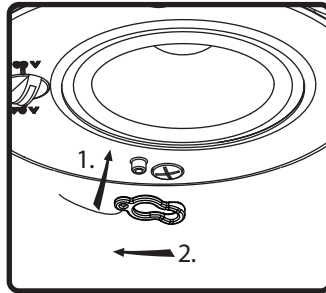

9. スナップフィットポスト（1）の上にリップの大きい方の端を置き、次に小さい方の端がポスト（2）の周囲の所定の位置に収まるまでクリップをスライドさせて、グリル安全クリップを取り付けます。

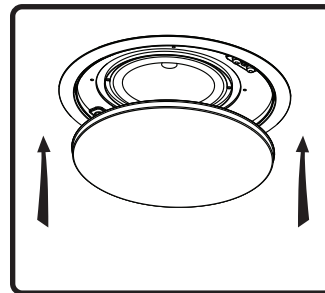

10. グリルを所定の位置に押し込みます。

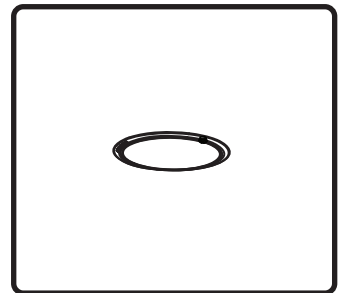


11. 完了


CM-EZ / BGM Series

Sheetrock Ceiling Install Instructions For:


CM42-EZs-II-WH, CM42-EZs-II-BK, CM62-EZ-II-WH, CM62-EZ-II-BK, CM62-EZs-II-WH, CM62-EZs-II-BK, CM82-EZ-II-WH, CM82-EZ-II-BK, CM82-EZs-II-WH, CM82-EZs-II-BK, CM82-EZ-FS-WH, CM82-EZ-FS-BK, CM82-EZs-FS-WH, CM82-EZs-FS-BK, CM89-EZ-WH, CM89-EZ-BK, CM52-BGM-WH, CM52-BGM-BK, CM52s-BGM-WH, CM52s-BGM-BK, CM62-BGM-WH, CM62-BGM-BK, CM82-BGM-WH and CM82-BGM-BK

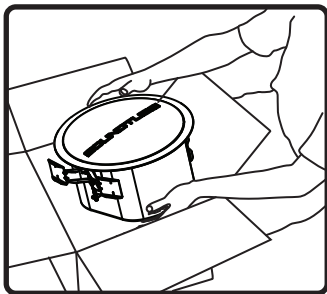


1. スピーカーを開梱し、グリルアセンブリを脇に置きます。

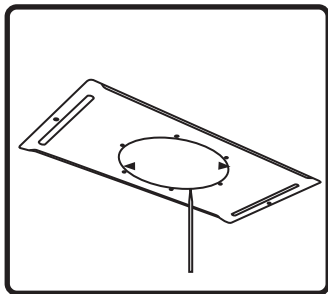


2. シートロックのカットアウトをマークするために付属のタイルブリッジを使用してください。

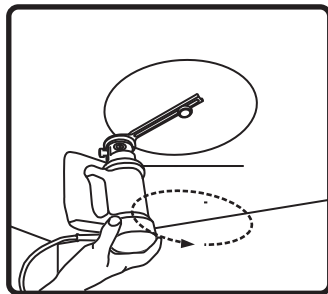


3. Rotozipまたは他の道具を使って穴を開けます。
穴径
CM42-EZs-II
165.1 mm (6.50 in)
その他 CMEZ and BGM models
266.7 mm (10.50 in)

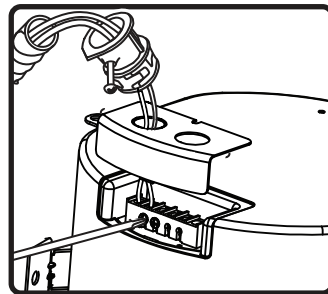


4. 信号線をコンジットコネクタに通し、次にカバープレートに通します。セラミック端子台に接続します。デジチェーン接続用に2つの+および2つの-コネクタが用意されています。

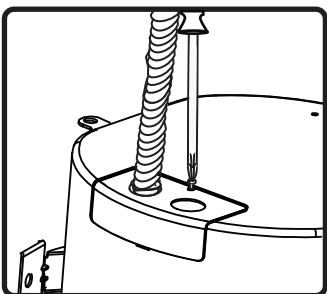


5. 端子プレートのネジを締め、コンジットコネクタをロックアウトに押し込みます。

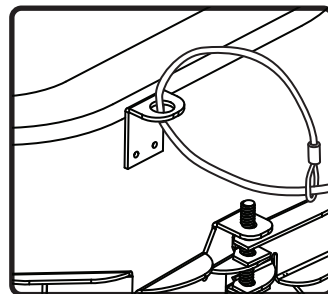


6. 必要に応じて、スピーカーのリアパネルにある板金のタブが補助的な接続ポイントとして機能します(ケーブルは含まれていません)。

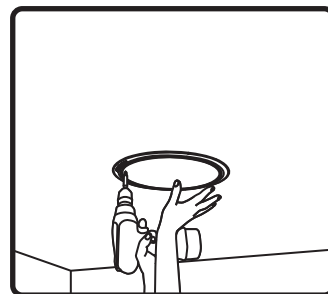


7. 取り付け補助具を所定の位置に取り付けて、スピーカーを取り付け穴に挿入します。取り付けウイングを作動させるには、ベース面の両方のボルトを締めます。両方のボルトをしっかり固定します。締めすぎないでください。

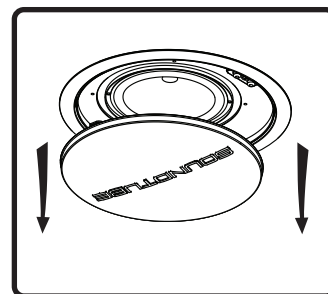


8. 塗装と仕上げの作業がすべて完了したら、ペイントマスクを取り外します。

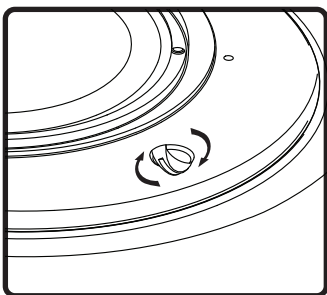


9. ロータリースイッチを希望のハイインピーダンス値またはボイスコイルダイレクトモードに調整してタップ位置を選択します。

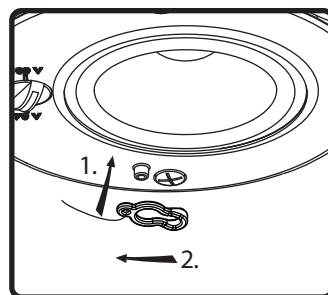

9. スナップフィットポスト (1) の上にリップの大きい方の端を置き、次に小さい方の端がポスト (2) の周囲の所定の位置に収まるまでクリップをスライドさせて、グリル安全クリップを取り付けます。

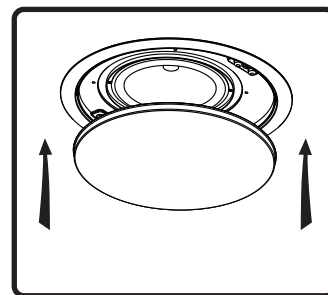

10. グリルを所定の位置に押し込みます。

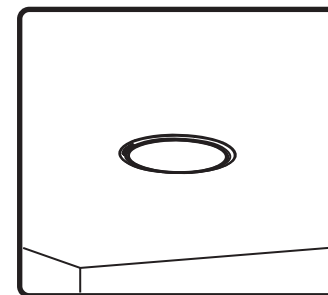


11. 完了


CM-EZ / BGM Series

Pre-Construction Bracket Instructions For:


CM42-EZs-II-WH, CM42-EZs-II-BK, CM62-EZ-II-WH, CM62-EZ-II-BK, CM62-EZs-II-WH, CM62-EZs-II-BK, CM82-EZ-II-WH, CM82-EZ-II-BK, CM82-EZs-II-WH, CM82-EZs-II-BK, CM82-EZ-FS-WH, CM82-EZ-FS-BK, CM82-EZs-FS-WH, CM82-EZs-FS-BK, CM89-EZ-WH, CM89-EZ-BK, CM52-BGM-WH, CM52-BGM-BK, CM52s-BGM-WH, CM52s-BGM-BK, CM62-BGM-WH, CM62-BGM-BK, CM82-BGM-WH and CM82-BGM-BK

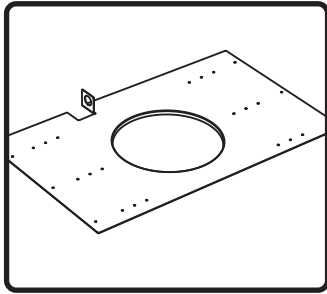

1. 根太に釘やネジブラケット。電線管/信号線をブラケットの穴から離して固定します。

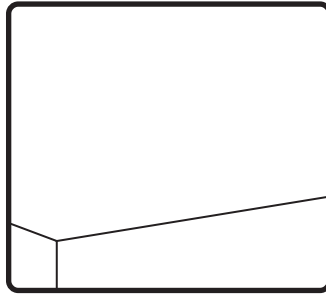


2. 作業を完了します。

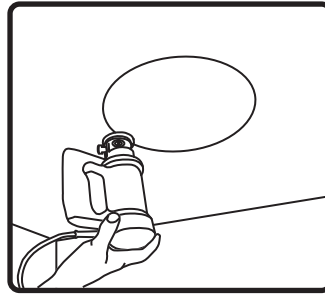


3. Rotozipまたは他の道具を使って穴を開けます。

穴径
CM42-EZs-II
165.1 mm (6.50 in)


その他 CMEZ and BGM models
266.7 mm (10.50 in)

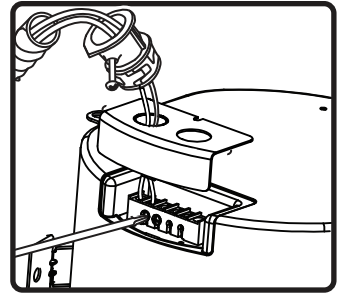


4. 信号線をコンジットコネクタに通し、次にカバープレートに通します。セラミック端子台に接続します。デジチェーン接続用に2つの+および2つの-コネクタが用意されています。

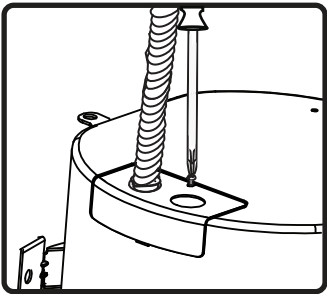


5. 端子プレートのネジを締め、コンジットコネクタをロックアウトに押し込みます。

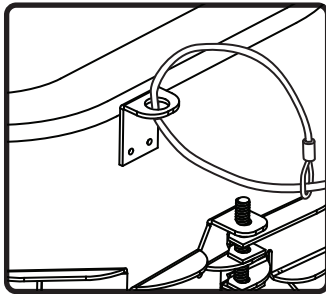


6. 必要に応じて、スピーカーのリアパネルにある板金のタブが補助的な接続ポイントとして機能します(ケーブルは含まれていません)。

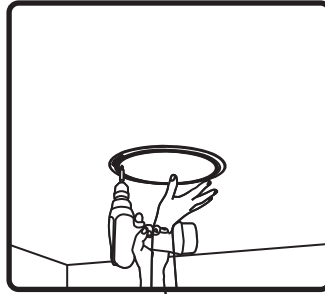


7. 取り付け補助具を所定の位置に取り付けて、スピーカーを取り付け穴に挿入します。取り付けウイングを作動させるには、ベース面の両方のボルトを締めます。両方のボルトをしっかり固定します。締めすぎないでください。

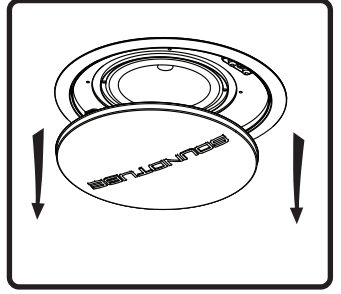


8. 塗装と仕上げの作業がすべて完了したら、ペイントマスクを取り外します。

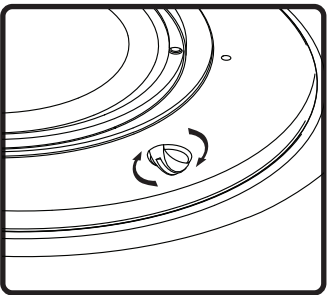


9. ロータリースイッチを希望のハイインピーダンス値またはボイスコイルダイレクトモードに調整してタップ位置を選択します。

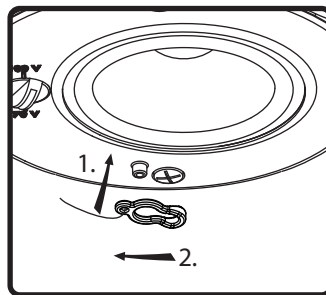

9. スナップフィットポスト (1) の上にリップの大きい方の端を置き、次に小さい方の端がポスト (2) の周囲の所定の位置に収まるまでクリップをスライドさせて、グリル安全クリップを取り付けます。

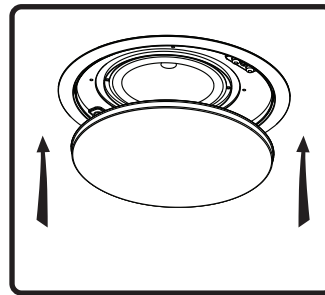

10. グリルを所定の位置に押し込みます。

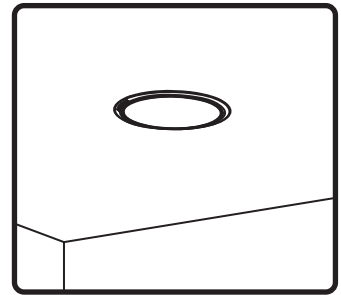

11. 完了

EN54-24固有のインストールに必要なEQ設定

Model	EQ-1	BANDWIDTH	EQ-2	BANDWIDTH
CM62-BGM	-3dB @ 125Hz	.5 Octave	-3dB @ 175Hz	1.0 Octave
CM62- EZ-II	-6dB @ 200Hz	1.0 Octave	+2dB @ 4800Hz	0.7 Octave
CM62-EZs-II	-6dB @ 200Hz	1.0 Octave	+3dB @ 4800Hz	0.7 Octave
CM42- EZs-II	-4dB @ 200Hz	1.0 Octave		