





IPD4-BGM Series

Install Instructions For:
IPD4-CM52-BGM & IPD4-CM62-BGM

天井の対応公差

最大
57.1 mm (2.25 in)

最少
0.9 mm (0.035 in)

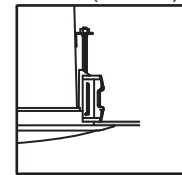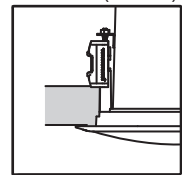


タイルブリッジ

フレキシブル
コンジットクランプ




二次接続部

Speed Wing™ マウントアーム

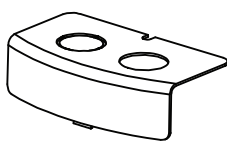

カバープレート

バッフル



6ピン ユーロブロックコネクタ

取り付け補助/塗装マスク

グリル

グリルの落下防止クリップ

内容物

- 1 スピーカー
- 1 フレキシブルコンジットクランプ
- 1 6ピン ユーロブロックコネクタ
- 1 カバープレート
- 1 グリル
- 1 取り付け補助/塗装マスク

1.435.647.9555 | 800.647.TUBE | www.soundtube.com

© 2015 SoundTube Entertainment, Inc. All rights reserved. PNINS-IP4-BGM Rev11.10.2015

Warning

SoundTubeスピーカーは、プロのオーディオインストーラ/請負業者によってインストールする必要があります。安全性と最適なオーディオパフォーマンスのために、インストーラはSoundTube Entertainmentが発行したすべての指示に従わなければなりません。

Warning

スピーカーの機能や分散を妨げる可能性のあるサポートビーム、換気ダクト、その他の構造物の近くにスピーカーを設置しないでください。

重要な安全上の注意

- 1) これらの指示をお読みください。
- 2) この指示を守ってください。
- 3) すべての警告に注意してください。
- 4) すべての指示に従ってください。
- 5) この装置を水の近くで使用しないでください。
- 6) 乾いた布でのみ清掃してください。
- 7) 通気口を塞がないでください。
製造元の指示に従って取り付けてください。
- 8) ラジエーター、ヒート・レジスター、ストーブ、または熱を発生する
その他の装置（アンプを含む）などの熱源の近くには設置しないでください。
- 9) 製造元が指定する付属品/アクセサリのみを使用してください。
- 10) 雷雨や長期間使用しないときは、本機器の電源コードを抜いてください。
- 11) すべてのサービスは、資格のあるサービス技術員に依頼してください。
電源コードやプラグが傷ついたり、雨や湿気にさらされたり、正常に動作しなかったり、落下したりした場合など、装置が損傷した場合は修理が必要です。

電源と出力

IPD4はPoE/PoE+/専用スイッチ(STNET switch)からの電源供給か、24VDCのアダプタを使用し動作させることができます。

IPD4は2チャンネルのアンプが内蔵されており、最大3台のスピーカーを接続できます。
PoE/PoE+/専用スイッチ(STNET switch)で電源を供給した場合、各スピーカーは以下の表に従い出力されます。


		全ての出力にスピーカーを接続した場合の最大SPL@1m(dB)			CH1にのみスピーカーを接続した場合の最大SPL@1m(dB)		
アウトプットCH	スピーカー	Poe	Poe+	STNET switch	Poe	Poe+	STNET switch
	マスター	89	91	93	91	93	95
1	スピーカー1(Lo-Z)	89	91	93	91	93	95
2	スピーカー2(Lo-Z)	89	91	93			
3	スピーカー3(Lo-Z)	89	91	93			

出力の設定

IPD4は2チャンネルのDanteシグナルに対応しており、ソフトウェアでの設定でスピーカーから出力されるシグナルが変わります。


設定をモノラル(Single Channel Input)にした場合は、Dante RX1が全てのスピーカーから出力されます。
設定をステレオ(2CH Dante Input)にした場合は本体(マスター)とアウトプットCH3がDante RX1で出力され、
アウトプットCH1/2がDante RX2で出力されます。

IPD4スピーカーの各種設定は専用ソフトウェア『STNet Control Center』を使用してください。
https://mseaudio-site-files.s3-us-west-2.amazonaws.com/STNetControlCenter_Setup.zip

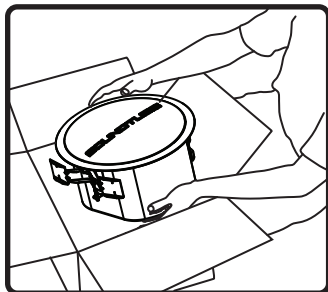


1. スピーカーを開梱します。

天井の準備 - タイル天井の場合

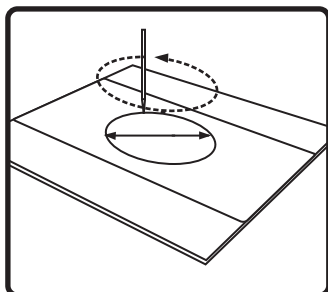

2. 付属のタイルブリッジを使用して、タイルに切り出しをマークします。

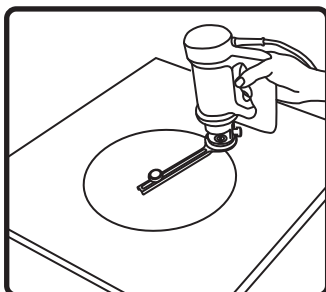


3. Rotozipまたは他のツールを使用して穴をカットします。


穴の直径
CM42-EZs-II
165.1 mm (6.50 in)

その他 CMEZ, FS and BGM models
266.7 mm (10.50 in)

天井の準備 - シートロック/石膏ボードの天井場合

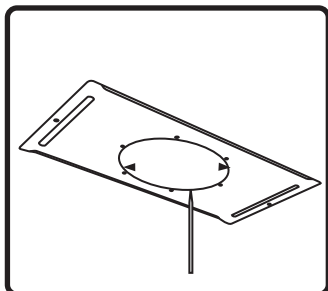

2. 付属のタイルブリッジを使用して、天井に切り出しをマークします。

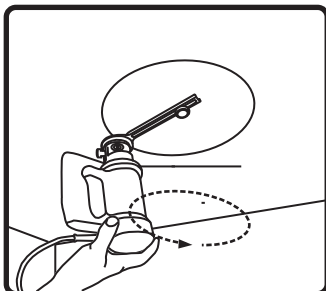


3. Rotozipまたは他のツールを使用して穴をカットします。


穴の直径
CM42-EZs-II
165.1 mm (6.50 in)

その他 CMEZ, FS and BGM models
266.7 mm (10.50 in)

天井の準備 - 他のすべての天井のタイプの場合

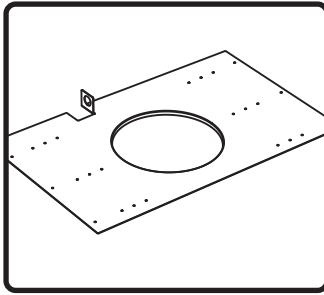


2. オプションプレートを手
天井内に固定します。
この時、信号線や導管
を穴から離しておくと、
今度の作業で傷つける
心配がありません。

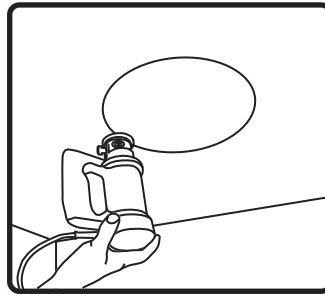


3. Rotozipまたは他の
ツールを使用して穴を
カットします。

穴の直径
CM42-EZs-II
165.1 mm (6.50 in)
その他 CMEZ, FS and BGM models
266.7 mm (10.50 in)

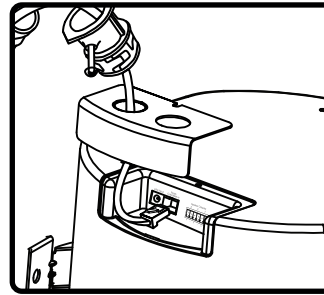


4. LANケーブルと信号線を
導管に通しスピーカに
接続します。

スピーカをPoe給電で
動作させない場合は、
適切な電圧のアダプタを
接続してください。

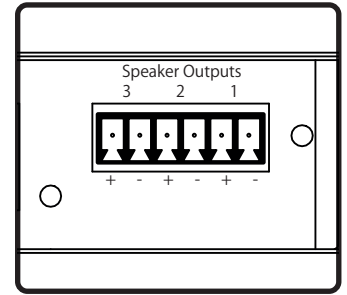


5. CM52-BGMまたは
CM62-BGMを最大3つまで
IPD4スピーカのアウトプット
に追加できます。


注：追加するスピーカが
1つだけの場合は
アウトプット1を使用して
ください。

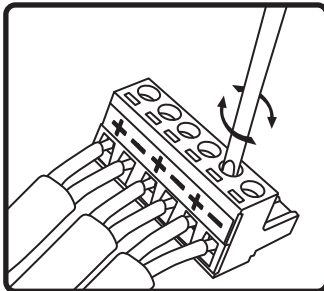


6. ユーロブロックコネクタ
に信号線を接続します。
ケーブルの緩みがないように
ねじを締めます。
ねじを過度に締めすぎない
ように注意してください。

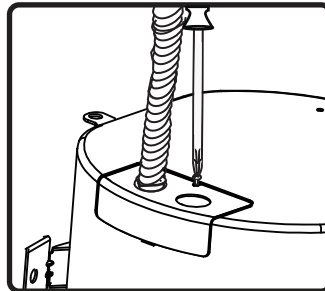


7. ターミナルのカバー
プレートのネジを締め、
コンジットクランプを
取り付けます。

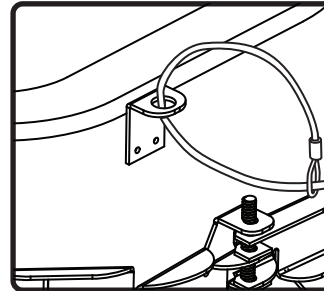


8. 必要に応じて、スピー
カーのリアパネルにある
二次接続部に落下防止
ワイヤーを取り付けて
ください。(ワイヤーは
同梱していません)

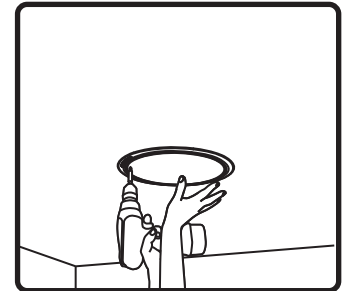


9. 取り付け補助具を取り付け
てスピーカを取り付け穴に
挿入します。
バツフルの2のねじを回し
マウントアームを作動させます。
両方のねじをしっかりと
固定してください。
※締めすぎないでください

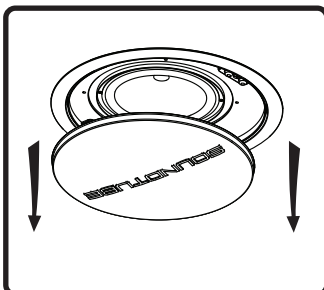


10. すべての塗装作業が完了
したら、塗装マスクを
取り外します。

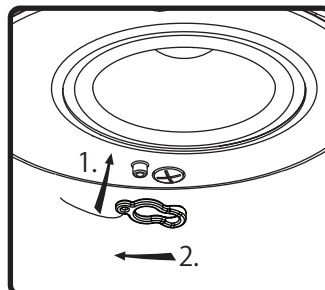

11. グリルの安全防止クリップ
の大きい方の端をスナップポスト
(1) の上に置き小さな端が
ポスト (2) の周りの所定の
位置にくるまでクリップを
スライドさせて取り付けます。

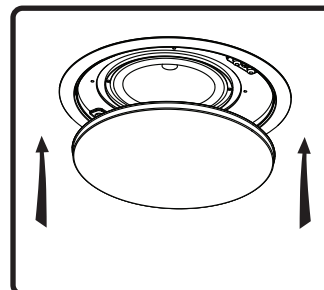

12. グリルを所定の位置に
押し込みます。

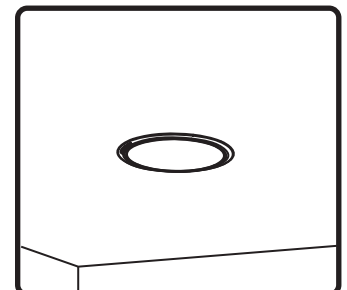

13. これで作業は終了です。