

VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

このたびは、数ある商品から violet audio dMix128 をご採用いただき、誠にありがとうございます。
未永く機器をご使用いただくため、使用環境に合わせて設定を進めていく上での参考としてください。

■同梱品

●dMix 128 本体 1台

●オプションセット 2セット

セット内容: ラックイヤーx1、電源コネクタロック x1、電源コード x1

※商品に同梱され電源コードは専用品です。他の機器での使用は絶対に行わないでください。


●スタートアップガイド

■電源


本機は冗長電源(リダンダント電源)に対応しているため、電源コネクタは2系統あります。

安定した運用のため、両方の電源コネクタに電源コードを接続してください。

電源コネクタ上部の電源スイッチを「○」から「|」に切り替えると、機器が起動します。

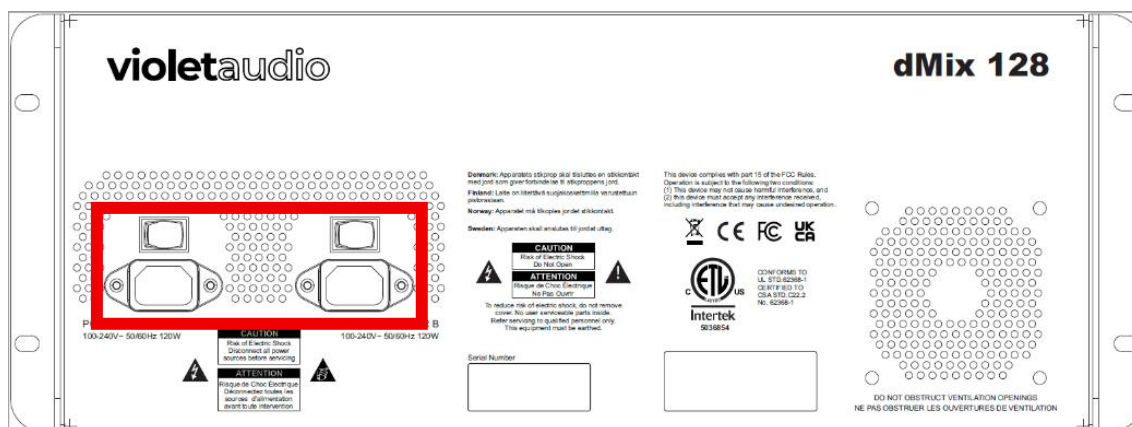


STATUS LEDが青点滅から青点灯になると、機器は正常に起動しています(約30秒)。

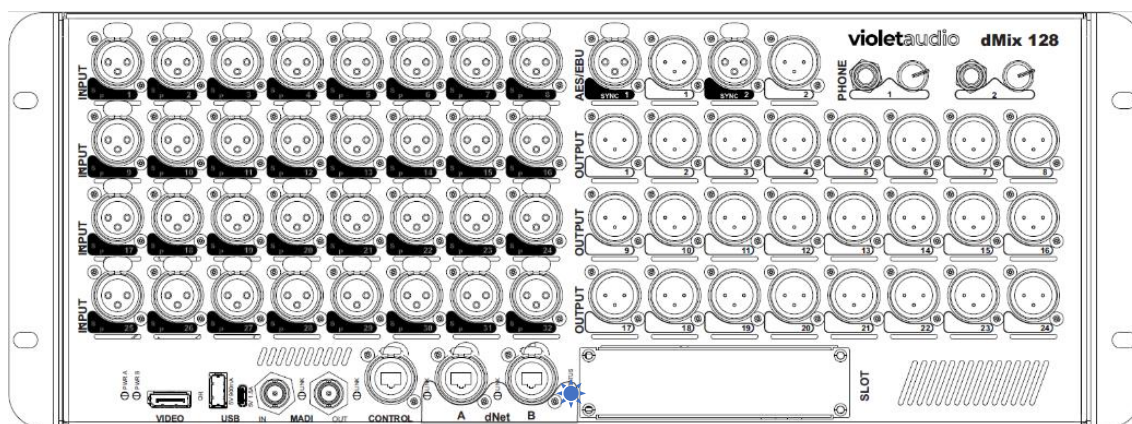


VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

■接続

パソコンやタブレットなどのデバイスを、dMix 128の任意のEthernetポートに直接接続してください。

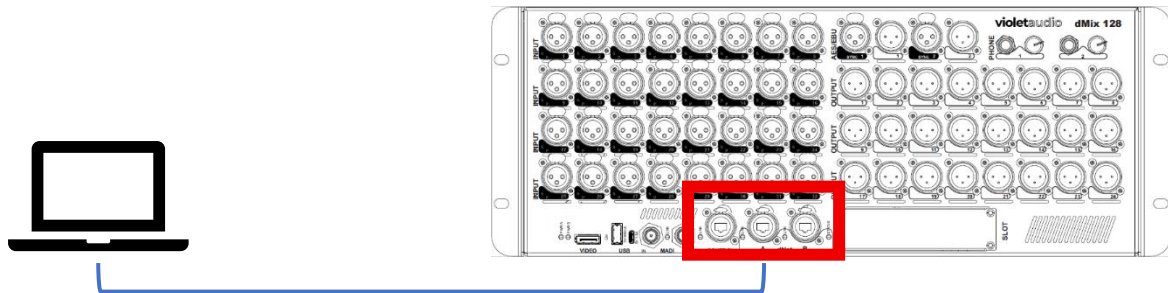


もしくは、デバイスとdMix 128の両方を同一ネットワーク上に接続してください。

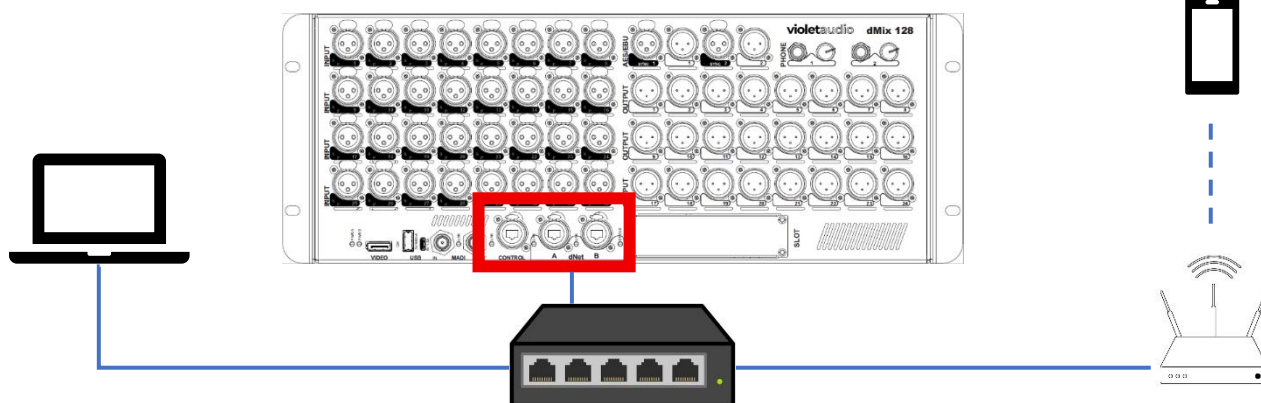

■リモートコントロールページへのアクセス

HTML5対応のWebブラウザ(Google Chrome、Safari、Mozilla Firefoxなど)を起動します。
ブラウザ上部のアドレスバーに「**dmix.local**」と入力し、Enterキーを押します。

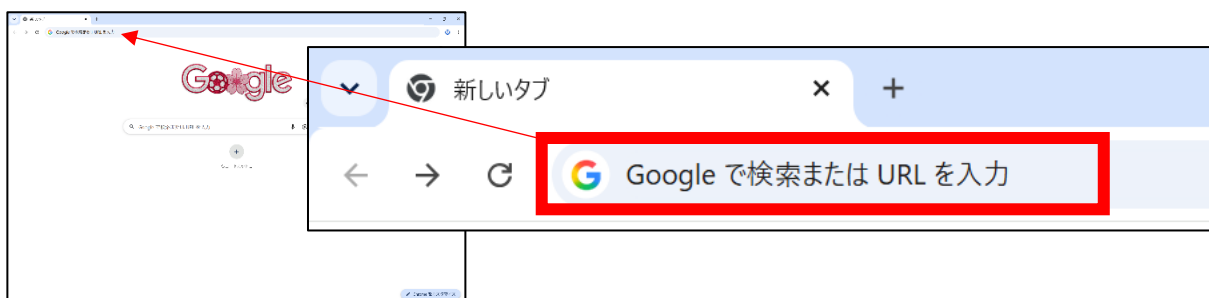

※複数のdMix 128を使用する場合は、デフォルトのホスト名(デバイス名)を変更できます。

VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

■リモートコントロールページ

①:単体チャンネルの詳細設定 ②:ホーム(下図) ③:ゲイン ④:プリセットマネージャー ⑤:オプション



⑥:チャンネル移動(チャンネル名部分をドラッグまたはスワイプすると、前後のチャンネルへ移動できます。)
※レベルやゲインの数値表示を長押しすると、数値を直接入力できます。ダブルクリックすると、設定値がデフォルト値に戻ります。また、フェーダーを長押しすると、より細かい調整ができます。

■ホスト名の変更

リモートコントロールページの右上にあるコアアイコンを選択すると、オプションページへアクセスできます。


[GENERAL]の[Name]フィールドで、ホスト名(デバイス名)を変更できます。

ホスト名を変更した後は、ブラウザのアドレスバーに「<ホスト名>.local」と入力することでアクセスできます。

注意

* 一度変更したホスト名は、デフォルトのホスト名(`dmix`)に戻すことはできません。

* ホスト名を数字のみで設定すると、「<ホスト名>.local」によるアクセスはできなくなります。

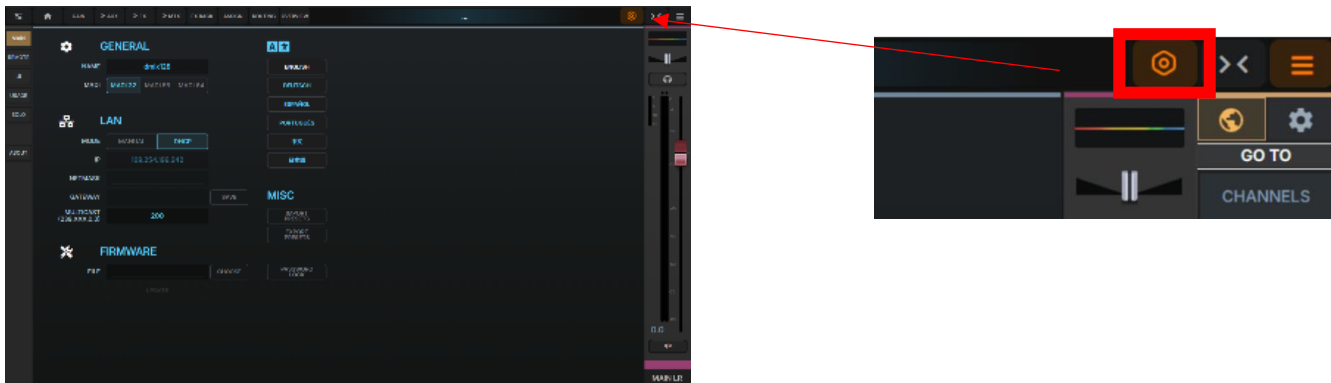


VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

■リセット

○ソフトリセット

コントロールソフトの[SESSION]>[FACTORY RESET]を選択すると、以下の設定が初期状態に戻ります。

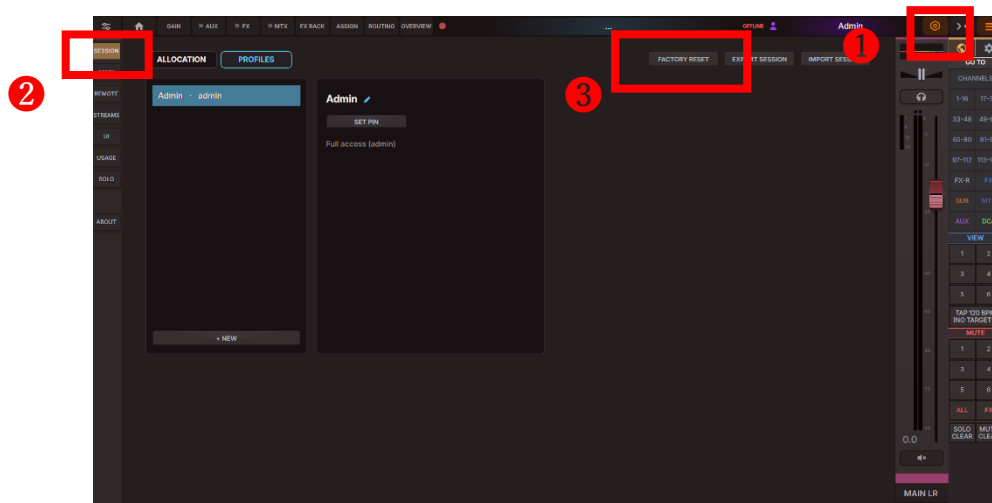

- インプットチャンネルのプロセッシング、バス、およびグループ
※ビューグループは初期化されません。
- アウトプットチャンネルのプロセッシング
- ルーティング
- [GENERAL]
 - MADI
- [LAN]
 - DHCP
 - マルチキャスト(200)
- [SOLO]
※SOLO 1 および SOLO 2 は初期化されません。


注意: ホスト名は初期化されません。

VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

○ハードウェアリセット

dMix 128 は、フロントの[R]ボタンを押し続ける時間に応じて、2 種類のハードウェアリセットを実行できます。

※ボタンは非常に小さいため、ピンなどの先端が細いものをご用意ください。。

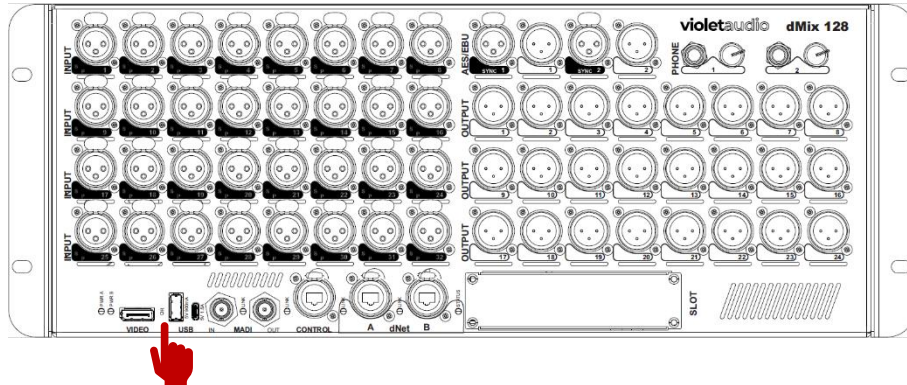

●リセットモード 1:ネットワーク設定のリセット(約 3 秒)

機器の電源を入れた状態で、[R]ボタンを約 3 秒間押し続けます。

- STATUS LED が赤色(もしくは紫色)に点灯したら、[R]ボタンを離します。
- 機器が再起動し、IP 設定が DHCP にリセットされます。

※ルーティング、DSP 設定、およびシステム設定は保持されます。

●リセットモード 2:工場出荷時リセット(約 10 秒)

機器の電源を入れた状態で、[R]ボタンを約 10 秒間押し続けます。

- 約 3 秒後に赤色(もしくは紫色)の LED が点灯します。
- 約 10 秒後に LED が青色に点灯したら、[R]ボタンを離します。
- 初期化のプロセスが実行されますので、5 分ほど待機し、機器を再起動します。
- 再起動後、機器は工場出荷時の状態に戻ります。


工場出荷時リセットを実行すると、以下の設定に戻ります。

- IP モード:DHCP(自動 IP)
- デバイス名:dmix.local
- ミキサー設定:すべてのミキサー設定が初期化されます。


VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

■ファームウェアアップデート

[Options]メニューから[About]を選択すると、アップデートページを開くためのボタンが表示されます。
[Check for Update]を選択すると、アップデートページ(<http://dmix.local:8198>)が開きます。

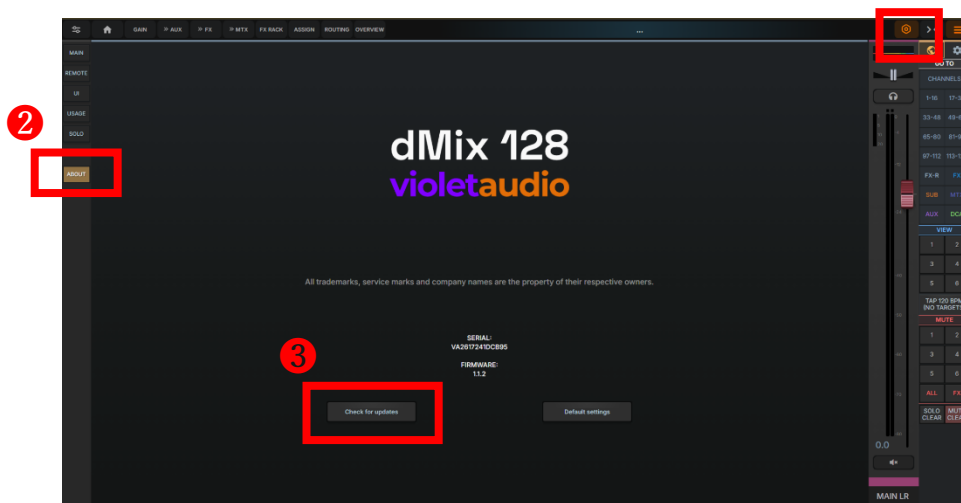

アップデート画面が表示されたら、[CHOOSE]を選択します。

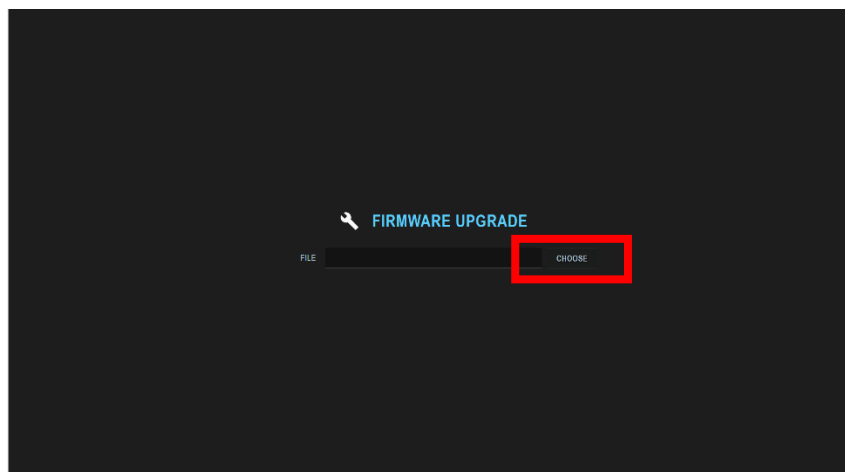

任意のフォルダから最新のファームウェアファイル(.dmixfw)を選択します。

例:dmix128-0.8.0.1153.dmixfw

[Update]を選択し、パソコンからデバイスへファームウェアデータのアップロードを開始します。

注意事項

- アップロードが完了するまで、機器の電源を切ったり、ブラウザを閉じたりしないでください。
- ファームウェアの書き込み中は、一時的に機器との通信が切断されます。

○アップデート完了の確認

アップロードされたファームウェアのインストールには約1～2分かかります。

約1～2分経過した後、機器を再起動してください。

VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

■リカバリーモード

リカバリーモードでは、以下の操作を行えます。


- [Home]: 機器が正常に接続され、応答していることの確認
- [Firmware]: 工場出荷時のファームウェアへの復元、リカバリーチェックポイントの確認
- [Backup]: 保守作業を行う前の、ショーやプリセットのエクスポートおよびインポート
- [Upgrade]: 新しいファームウェアパッケージのインストール
- [Settings]: ネットワーク設定の確認またはリセット

○リカバリーモードへの移行手順


dMix 128の電源をオフにし、USB Type-Cケーブルで、パソコンやタブレットをdMix 128に接続します。

※モバイル端末を使用する場合は、機内モードをオンにしてください(通常はAndroid端末のみ必要です)。

dMix 128の[R]ボタンを押したまま、電源をオンにします。

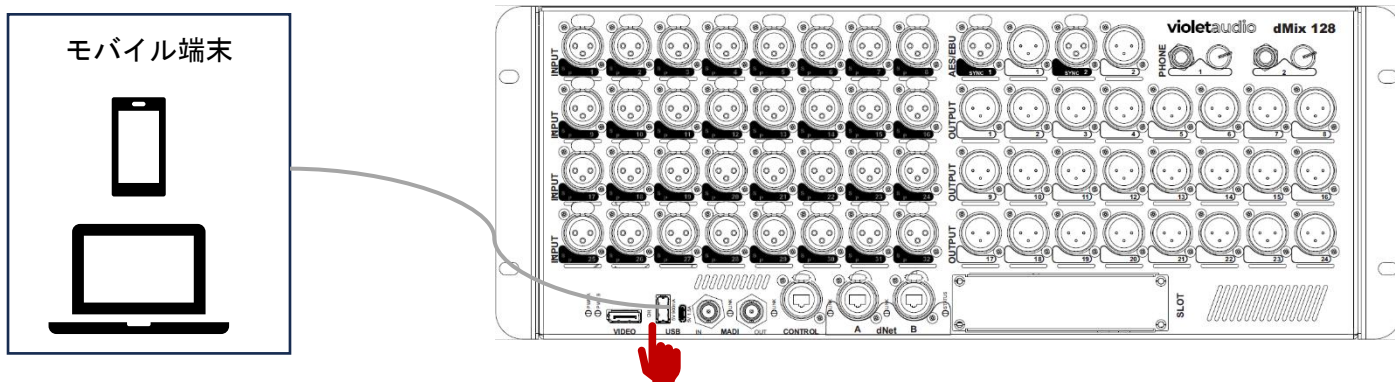


STATUSランプの色が赤色と紫色を交互に表示したら、[RESET]ボタンを離してください。

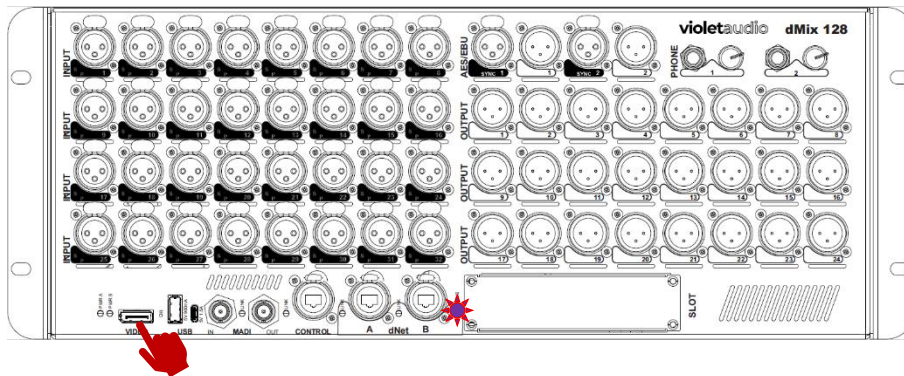

STATUSランプが「青色2回点滅 → [紫色 ↔ 赤色]高速点滅」の順に変化し、

INPUT 1、9、17、25のシグナルランプが点灯すれば、リカバリーモードの移行は正常に完了しています。

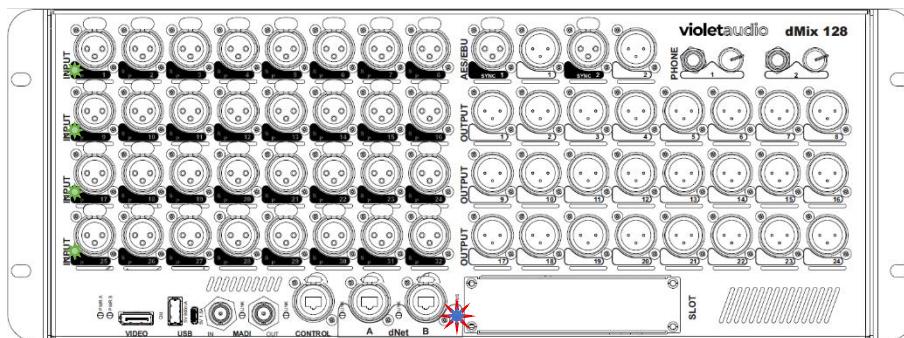

ブラウザを起動し、アドレスバーに「10.10.10.10」と入力して、Enterキーを押します。

VioletAudio dMix 128 スタートアップガイド

トラブルシューティング

AUDIO))) BRAINS

当製品に関するご質問やご不明な点がございましたら、当社ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。