

Confidea FLEX Instruction

卓上マイクユニット Confidea FLEX 操作ガイド

televic
conference

1 内蔵スピーカー

補助的に、フロア音声の拡声が可能です。
マイクオン時はミュートされます。

2 イヤホンジャック（左右）

イヤホンを接続すると音量調節画面がディスプレイの側面に現れます。これによりフロア音声聴取できます。
また、同時通訳システムと連携している場合は同通訳音を聴取できます。

ボリューム操作、チャンネル選択はタッチ操作で行います。

3 タッチディスプレイ

発言者各自でチャンネル切り替えや各種設定などを操作します。

（専用アプリケーションによる会議運用時は、会議ステータスの内容にしたがって投票などの専用画面に切り替わります。）

4 発言ボタン

ボタンを押して発言要求を行います。
発言モードによってマイクの即時オンもしくはリクエスト状態になります。

発言ステータスは本体背面およびマイクのLEDで表示します。



参加者ユニット（標準）：中心の発言アイコンを押して発言要求します。



参加者ユニット（デュアル）：左側の参加者はボタン左側、右側の参加者はボタン右側の発言アイコンを押して発言要求します。



議長ユニット：ボタン左側を押して発言します。また、右側のPRIOR（オールオフ）アイコンを押して参加者マイクをすべてオフにします。



その他：

照度センサー
（バックライト輝度の自動調整用）

RFIDカードリーダー（発言者認証用）



Confidea FLEX Instruction

卓上マイクユニット Confidea FLEX 操作ガイド

televic
conference



同時通訳言語のチャンネル選択

画面上部のチャンネル表示をタップするとチャンネル選択画面に移動します。
チャンネル選択画面にて画面のスワイプ、もしくは左右キー   をタップして言語を選択します。
選択後は右上の戻る  をタップして通常画面に戻ります。

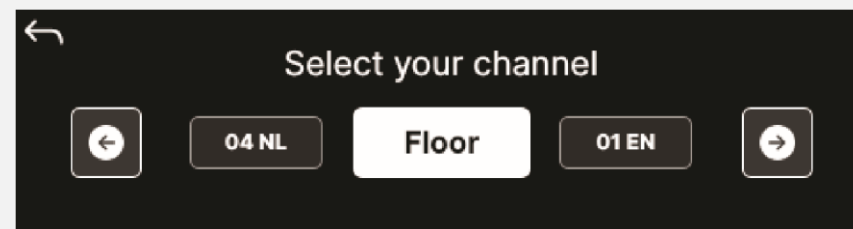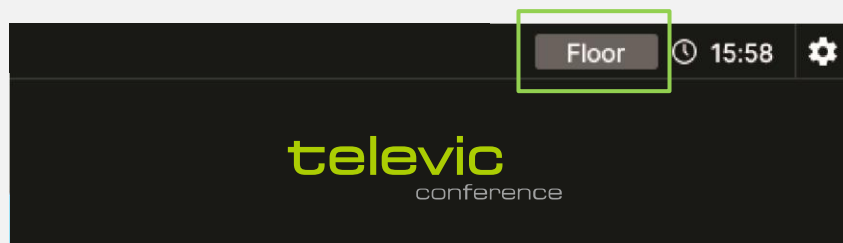

設定/デバイス情報画面

画面上部の歯車アイコンをタップすると各種設定画面に移動します。
選択後は右上の戻る  をタップして通常画面に戻ります。

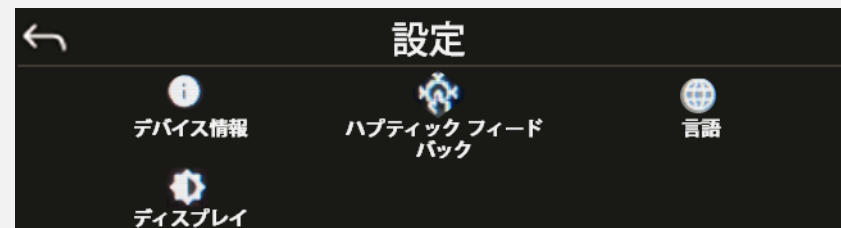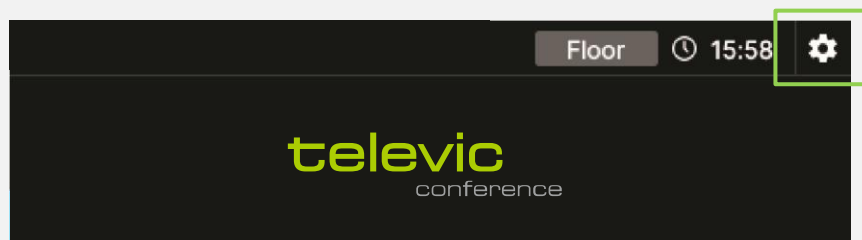

- **デバイス情報** シリアル番号、シートID、バージョン情報など
- **ハプティックフィードバック** ヴァイブレーション機能のオンオフ
- **言語** インターフェースの表示言語の変更
- **ディスプレイ** 自動バックライト輝度調整を手動調整に変更できます