

# Nureva Console release notes

## V. 2.7.206776

2022/10/17

このバージョンでは下記の機能追加、修正が含まれています。

- HDL410 システムのサポート
- CV30 の Email アラートのサポート


### HDL410 システムのサポート

HDL シリーズに最上位機種として新たに加わる HDL410 システムがサポートされます。これには以下の内容が含まれます。

#### 1. 自動アップデート

HDL410 システムには、自動アップデート機能が搭載されています。自動アップデートをおこなうには、Nureva Console を使用してご使用の環境に合わせたタイムゾーンを設定するだけです。


新しいファームウェアが提供されると、設定されたタイムゾーンに基づき午前 0 時から午前 3 時の間に自動でアップデートを開始します。

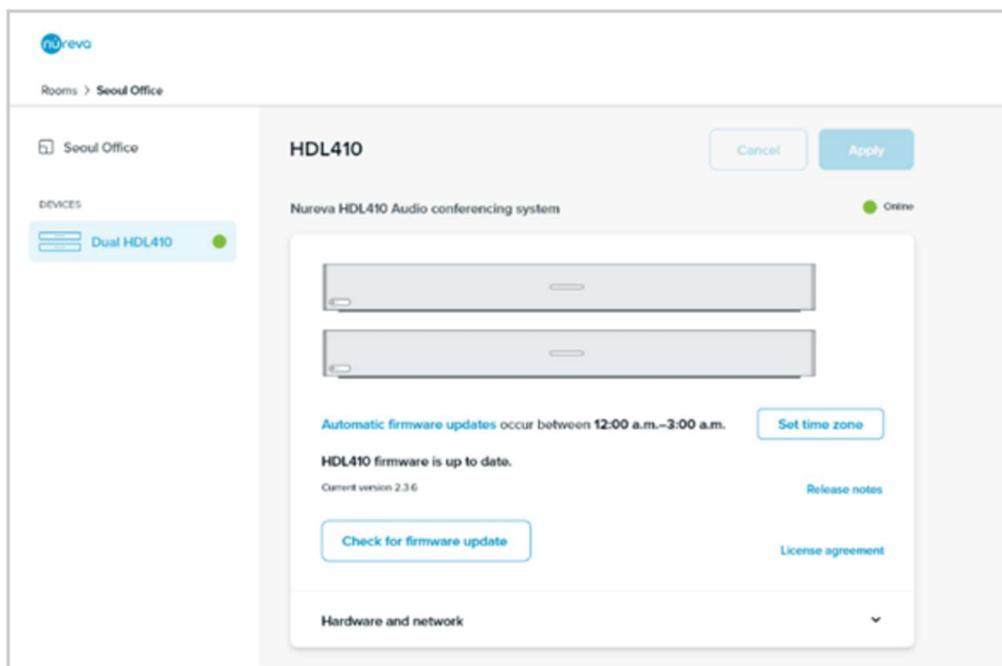

## 2. Eメールアラート(オフラインアラート)

HDL410 システムがオフラインになった時に下記画像の E メールを受け取ることができます。このアラートにより管理者は問題が発生するとすぐにこれを認識することができます。

Email アラートを使用するには **Nureva Pro** に加入する必要があります。

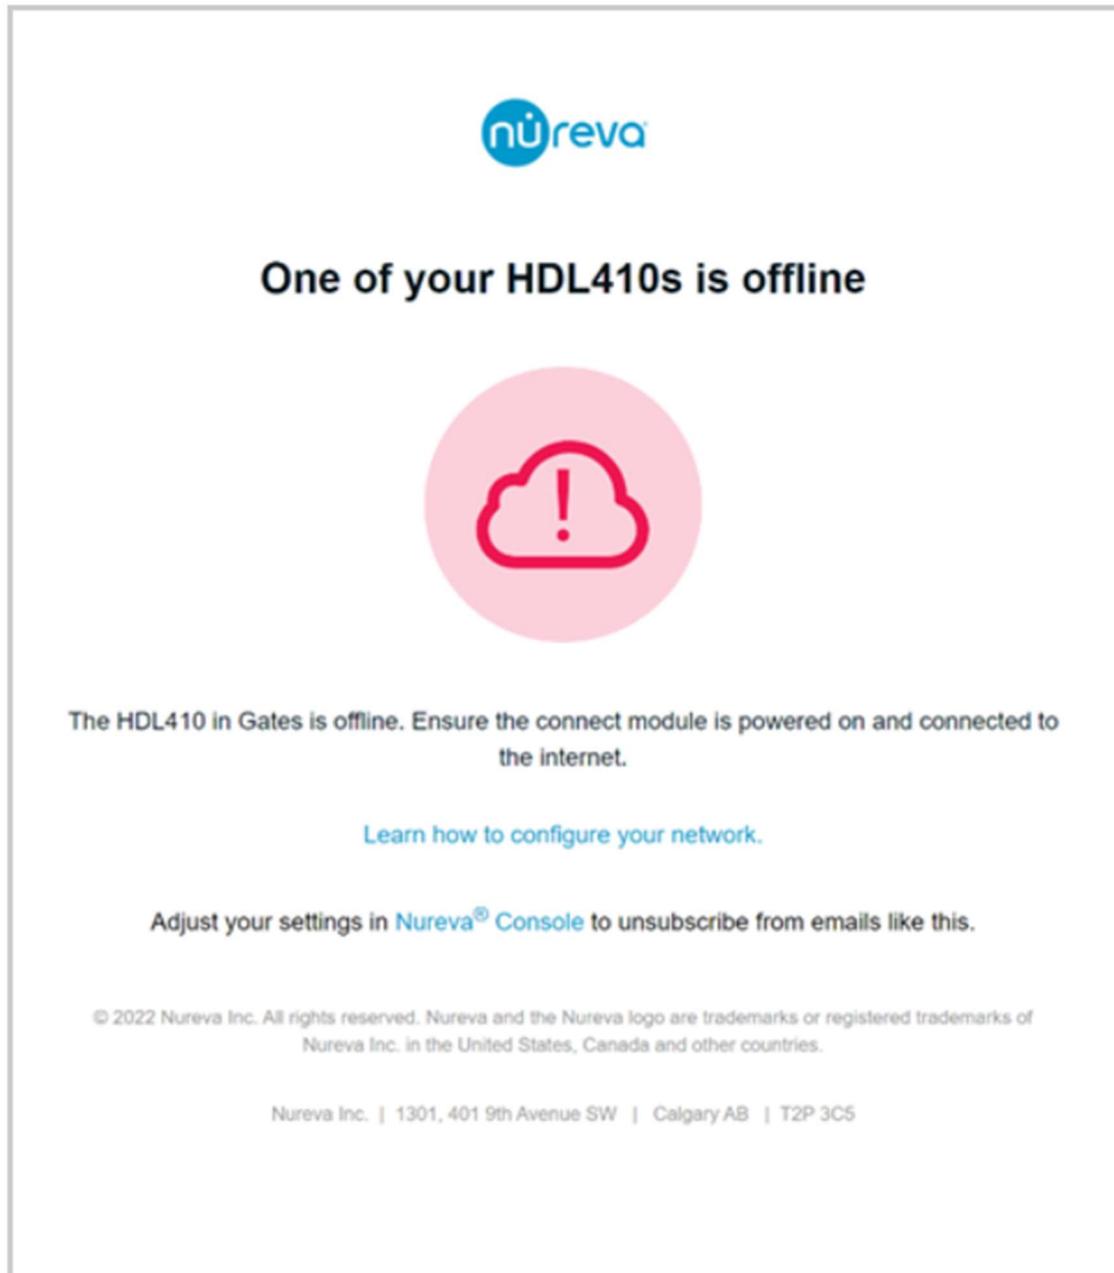

### 3. ローカル設定


HDL410 システムは、デバイスの設定やファームウェアのアップデートのために Nureva Console Client でのローカル設定をサポートしています。

HDL410 システムが Nureva Console Cloud にエンロールされると、デバイスの設定および管理は Nureva Console Cloud を通じてのみ可能となります。

### 4. シンプルなエンロール

HDL410 システムでは、Nureva Console Cloud へのエンロールがより簡単になりました。


HDL410 コネクトモジュールには、エンロールコード(Enrollment code)が底面に記載されています。エンロールを行うには Nureva Console Cloud にログインし、登録ページでこのコードを入力してください。

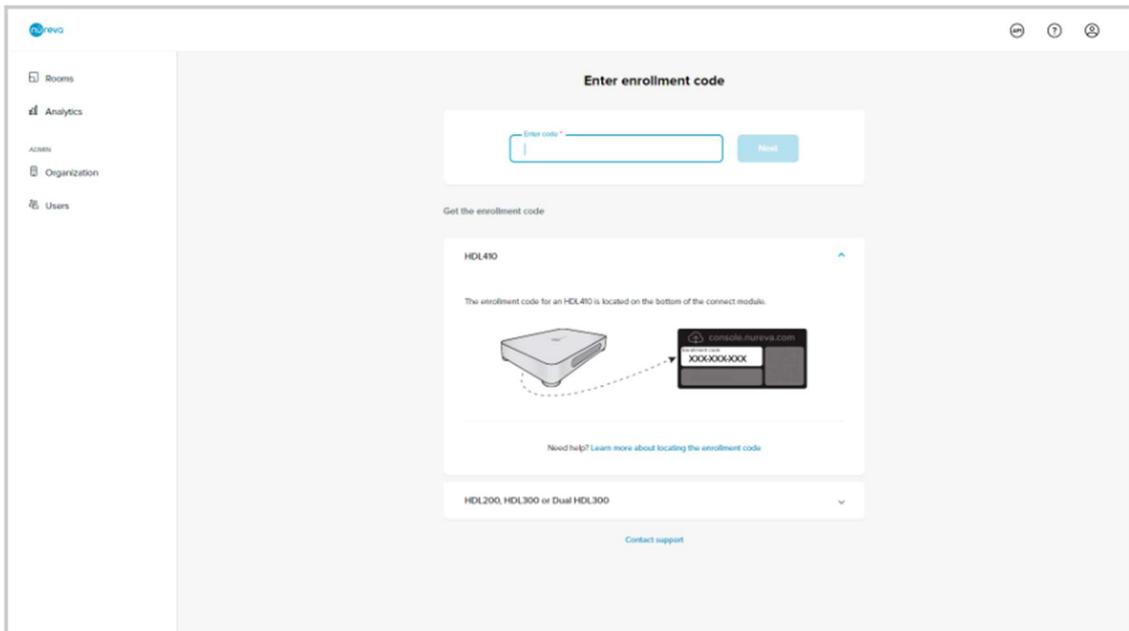

## CV30 の E メールアラートのサポート

CV30 の E メールアラートが追加されました。CV30 の接続が切断されたときに下記画像の E メールを受け取ることができます。

E メールアラートを使用するには **Nureva Pro** に加入する必要があります。

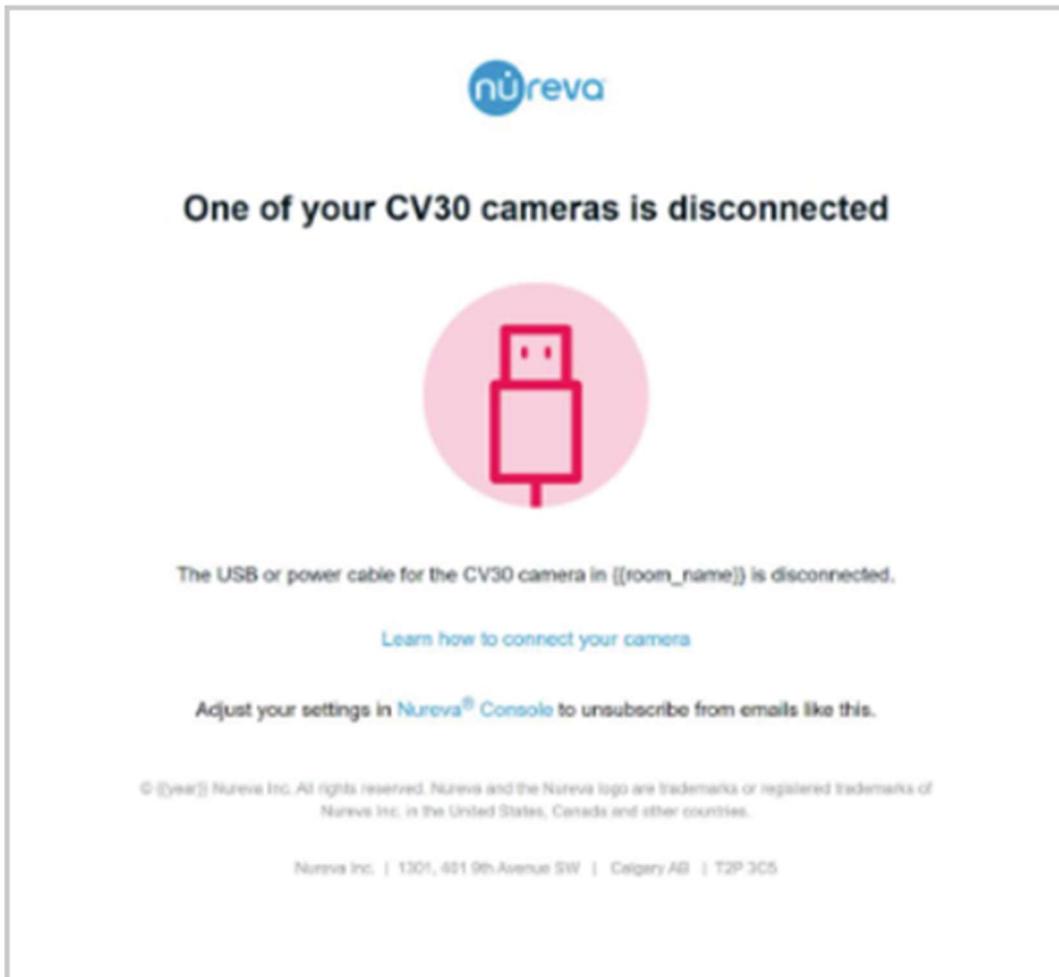

株式会社オーディオブレインズ

**AUDIO))) BRAINS**

〒216-0034

神奈川県川崎市宮前区梶ヶ谷 3-1

電話: 044-888-6761

<https://www.audiobrains.com/>